


Schaltplan Türsprechanlage **Audio**
für Mehrfamilienhaus
(Beispiel 4-Familienhaus)

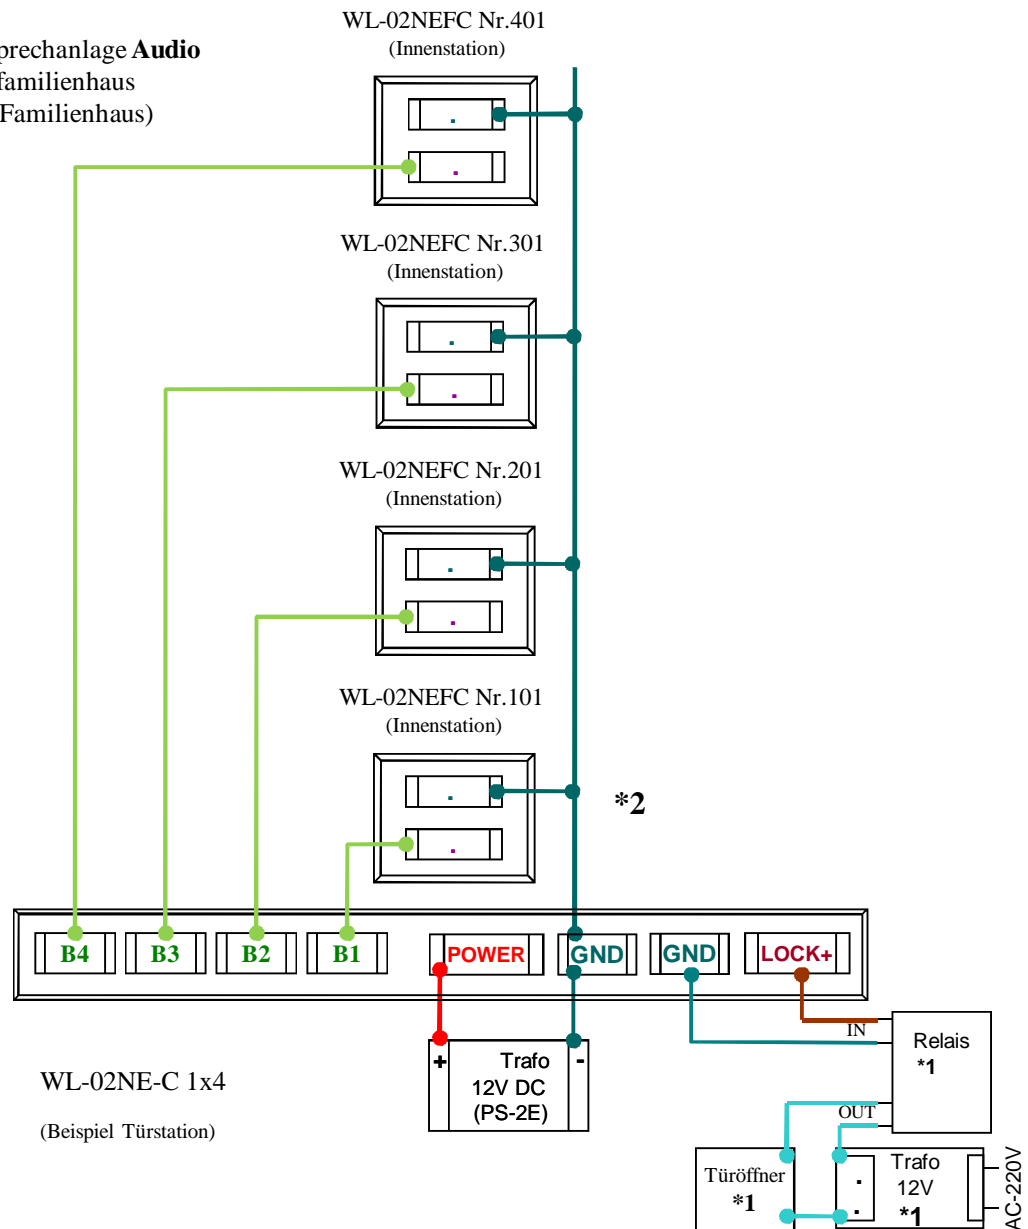

*1 → Kein Lieferumfang, Türöffner bitte passend zur Tür besorgen.

*2 → Der **Türöffner muss zwingend** mit einem **12V-DC Transformator** (+ Relais) ersorgt werden.
Andernfalls wird die Anlage kaputt gehen und die Garantie erlischt!
Den 12V Gleichspannungstrafo und das Relais finden Sie in unserem Shop www.anykam.com

-Montieren Sie die Aussenstation an eine von Regen geschützten Stelle.

-Wenn eine Innenstation nicht angeschlossen wird, dann muß zwischen der entsprechenden Anschluss (z.B. bei 401) und GND in der Aussenstation ein 120-Ohm Widerstand angeschlossen werden.

-Namensschildwechsel: möglich nach Entfernen der Platine.

-Um die Tür zu öffnen: gehen Sie bitte wie folgt vor (in der angegebenen Reihenfolge): 1-->Klingeltaste drücken (an Aussenstation); 2-->Hörer abnehmen (an der Innenstation); 3-->Türöffner-Taste drücken (an der Innenstation)

Verdrahtung:

bei Entfernung bis 30m: - 0,3mm² oder höher (für die Stromversorgung und Türöffner 1,0mm²)

Bei Entfernung über 30m: - 0,8mm² oder höher (für die Stromversorgung und Türöffner 1,0mm²).